


Esquema de ligação da saída MON da MAX-8000 em zona da central FLEX-1080

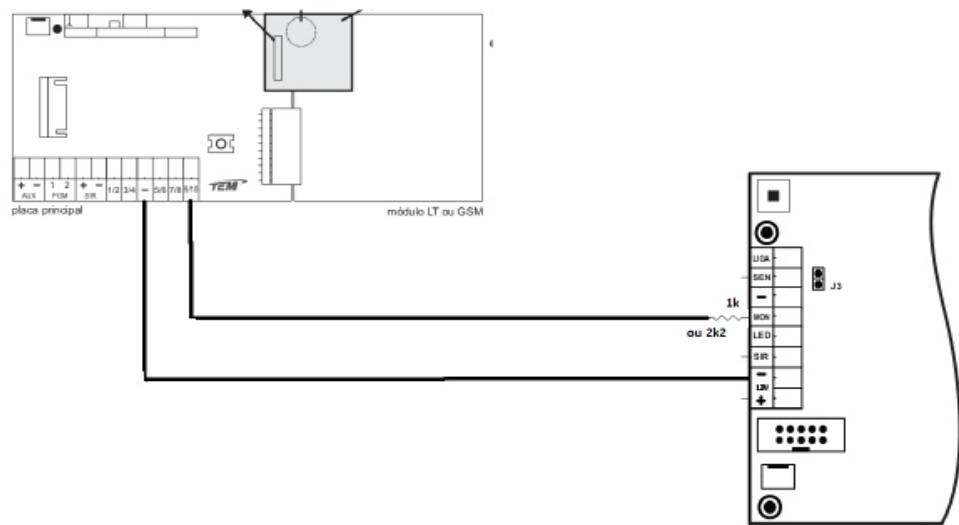

Esquema de ligação para acionamento do eletrificador através do aplicativo FLEX-1080 GSM

